

Calario

インクジェットプリンタ（複合機）

PM-A820

ラクラク 入門ガイド

Color Copy & Memory Card Print




カラーコピー編

パパが  
チャレンジ!!



メモリカードプリント編

ママが  
チャレンジ!!

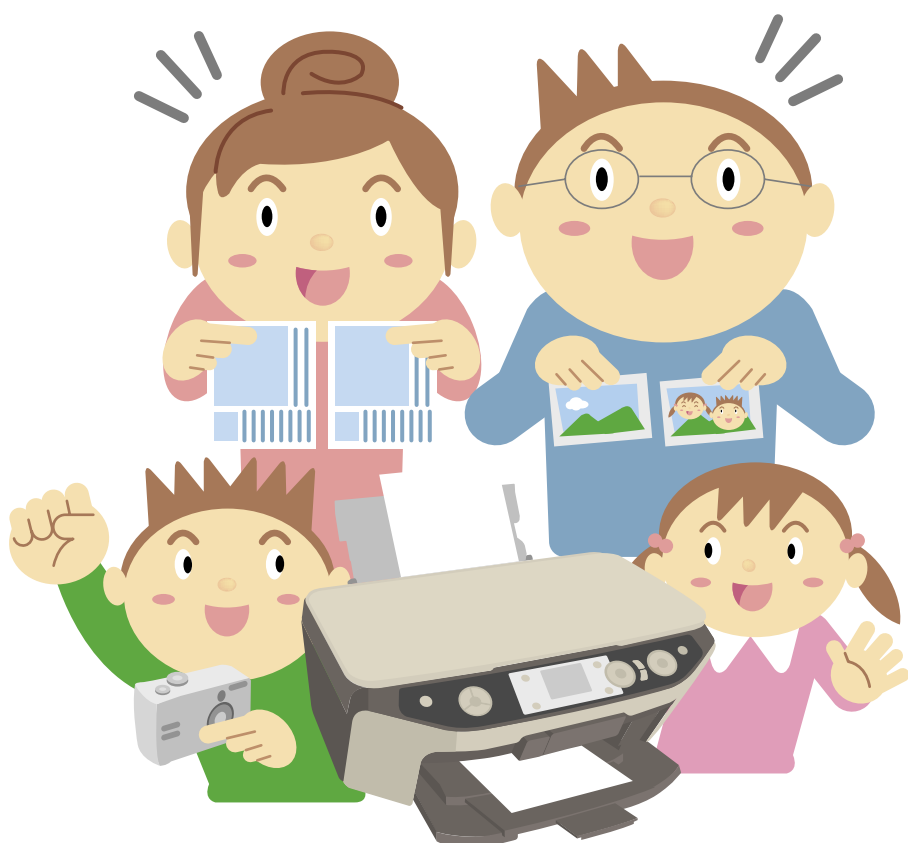

パパが  
チャレンジ



# カラーコピー編

Color Copy

A4 サイズの原稿を  
A4 サイズの普通紙  
にコピーしてみよう。





できるかな？

がんばれっ！

## ステップ 1

電源をオンにして、コピーの準備をします。

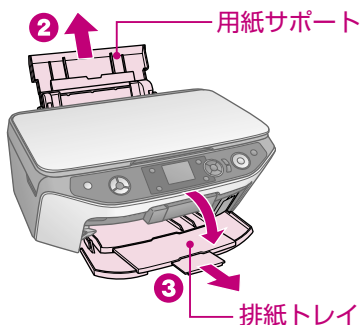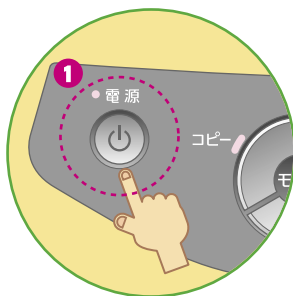

### 1 【電源】 ボタンを押します。


【電源】 ボタンを押すと、電源ランプが点滅し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

### 2 用紙サポートを引き出します。

### 3 排紙トレイを引き出します。

## ステップ 2

原稿をセットします。

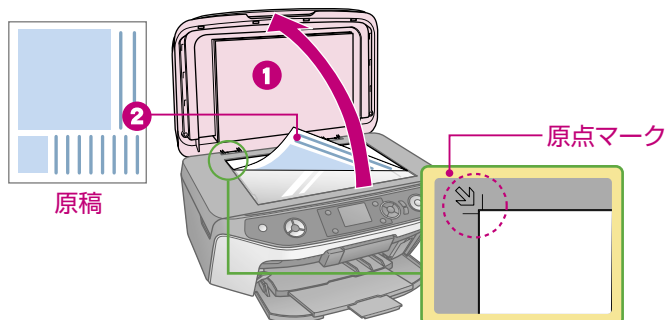

### 1 原稿カバーを開けます。


### 2 原稿を原稿台に置きます。

コピーする面を下に向け、原点マークに合わせて、図の向きに置いてください。

### 3 原稿カバーを静かに閉じます。


## ステップ 3

印刷用紙（A4 サイズの普通紙）をセットします。

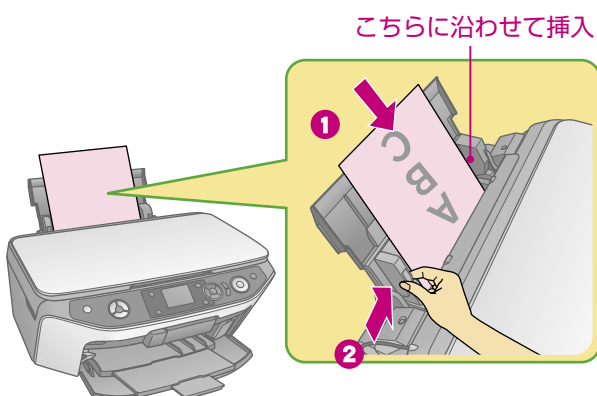

### 1 印刷する面を手前にして用紙を挿入します。

### 2 エッジガイドを用紙の側面に合わせます。



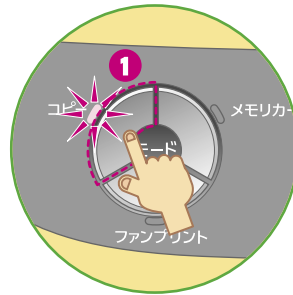
**ステップ 4** 操作パネルの【コピー】ボタンを押して、コピーモードにします。**1** 【コピー】ボタンを押します。

コピーモードのランプが点灯します。


**参考**

コピーモードにならない場合は

- もう一度【コピー】ボタンを押してください。電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。
- 液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード中）や、スクリーンセーバー起動中は、【コピー】ボタンを2回押してください。

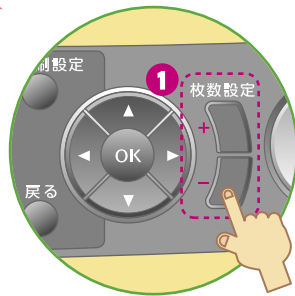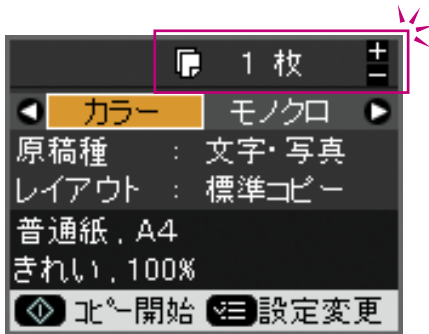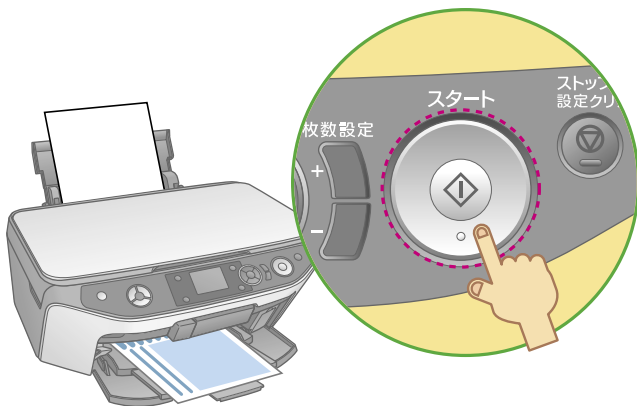**ステップ 5** コピー枚数を設定します。**1** 【+】か【-】ボタンで枚数を設定します。**ステップ 6** 【スタート】ボタンを押して、コピーを実行します。**参考**

- 印刷を途中で止めたい場合は、【ストップ / 設定クリア】ボタンで押してください。印刷が中止されるまでには、多少時間がかかる場合があります。

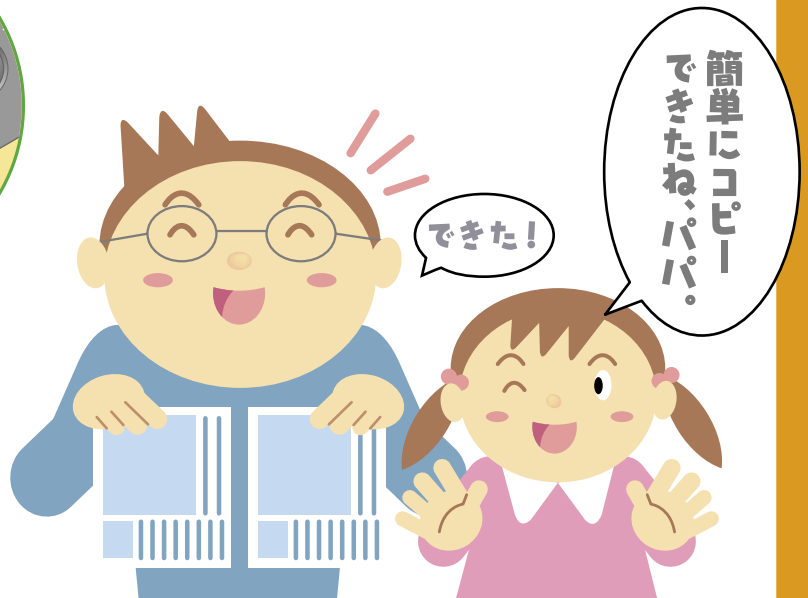

以上で、コピーの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろなコピー方法は、以下をご覧ください。

📖 『操作ガイド』25 ページ「コピー」

ママが  
チャレンジ



# メモ리카ードプリント編



Memory Card Print

メモ리카ード内の写真を  
1つ選んで、L判サイズ  
の写真用紙に印刷してみ  
よう!!



## ステップ 1

電源をオンにして、メモ리카ードプリントの準備をします。

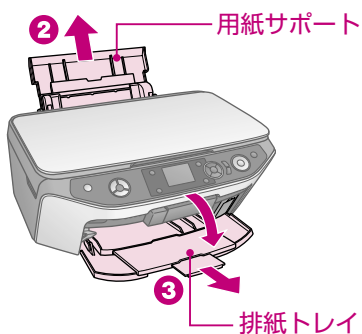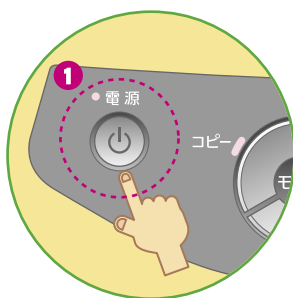

### ① 【電源】 ボタンを押します。


【電源】 ボタンを押すと、電源ランプが点滅し、液晶ディスプレイに起動画面が表示されます。

### ② 用紙サポートを引き出します。

### ③ 排紙トレイを引き出します。


## ステップ 2

メモ리카ードスロットカバーを開けます。

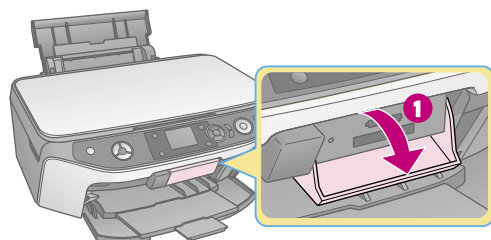


### ① メモ리카ードスロットカバーを開けます。

メモ리카ードスロットカバーは止まるところまでしっかりと押し下げてください。

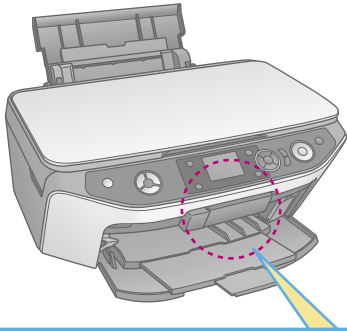**ステップ 3** メモリカードを 1 枚だけ挿入します。

- ① メモリカードの種類を確認します。
- ② 上段 / 下段いずれかのスロットに 1 枚だけメモリカードを挿入します。

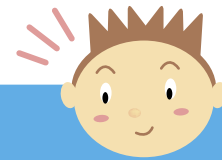

いろんな種類があるんだ

## メモリカードの種類とセット位置



- xD-Picture Card™
- xD-Picture Card™ Type M
- xD-Picture Card™ Type H



- メモリースティック
- メモリースティックPRO
- マジックゲート  
メモリースティック



- SDメモリーカード
- SDHCメモリーカード
- マルチメディアカード





- メモリースティックDuo\*
- メモリースティックPRO Duo\*
- マジックゲート  
メモリースティック Duo\*





- miniSDカード\*
- miniSDHCメモリーカード\*
- microSDカード\*
- microSDHCメモリーカード\*


上段スロット

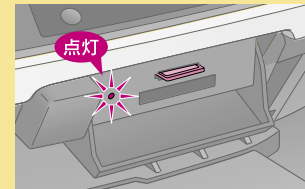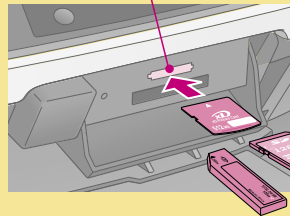

\*: 各カードの専用アダプタにカードを差し込んでから、本製品のスロットに差し込んでください。


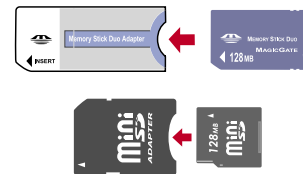


- コンパクトフラッシュ



- マイクロドライブ


下段スロット

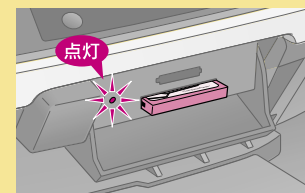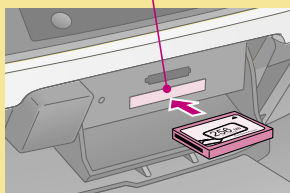


もう少し!!





次のページにつづく ➞

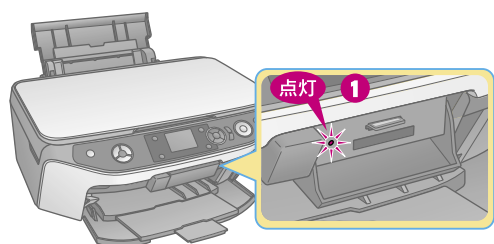**ステップ 4** メモリカードランプが点灯しているか確認します。**1** メモリカードランプを確認します。

点滅しているときは、点灯するまで待ちます。

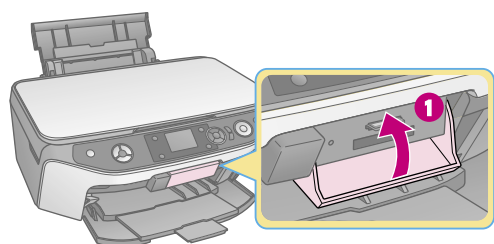**ステップ 5** メモリカードスロットカバーを閉じます。**1** メモリカードスロットカバーを閉じます。

カバーを閉じないと、メモリカードを通して伝わる静電気により、本製品が誤作動する場合があります。

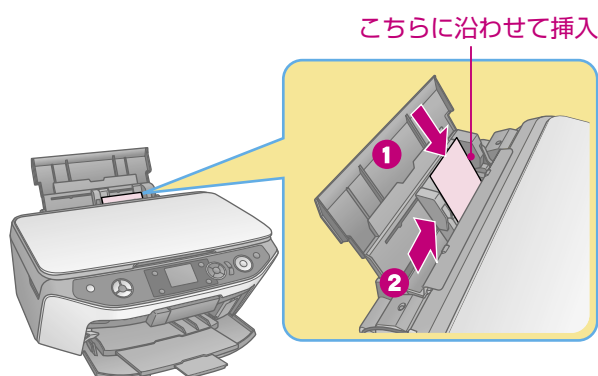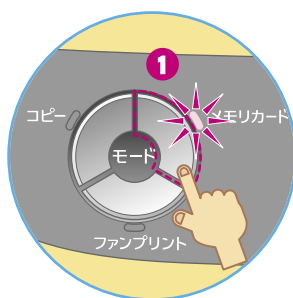**ステップ 6** 印刷用紙（L 判サイズの写真用紙）をセットします。**1** 印刷する面（EPSON ロゴが印刷されていない面）を手前にして用紙を縦に挿入します。**2** エッジガイドを用紙の側面に合わせます。**ステップ 7** 操作パネルの【メモリカード】ボタンを押して、メモリカードモードにします。**1** 【メモリカード】ボタンを押します。


ランプが点灯したことを確認します。

**参考**



メモリカードモードにならない場合は、以下をご確認ください。

- もう一度【メモリカード】ボタンを押してください。電源をオンにした直後（初期動作中）は、ボタンが反応しません。
- 液晶ディスプレイが暗くなっているとき（スリープモード時）やスクリーンセーバー起動中は、【メモリカード】ボタンを2回押してください。


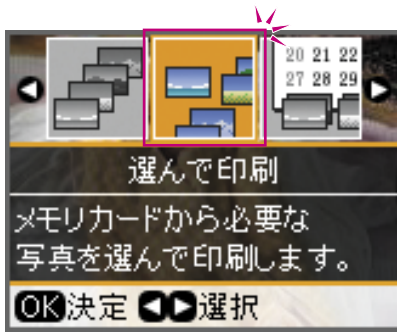


**ステップ 8** メニューの「選んで印刷」を選択します。

- ① 【◀】か【▶】ボタンを押して選択します。
- ② 【OK】ボタンを押して決定します。

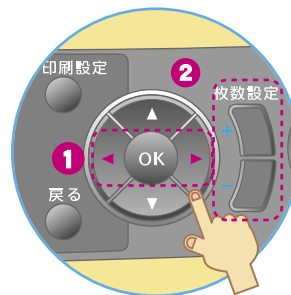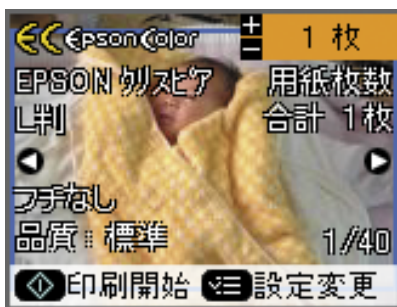**ステップ 9** 印刷する写真を表示して、印刷枚数を設定します。

- ① 【◀】か【▶】ボタンを押して写真を表示します。
- ② 【+】か【-】ボタンを押して枚数を設定します。

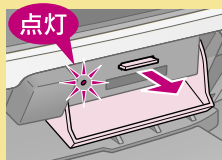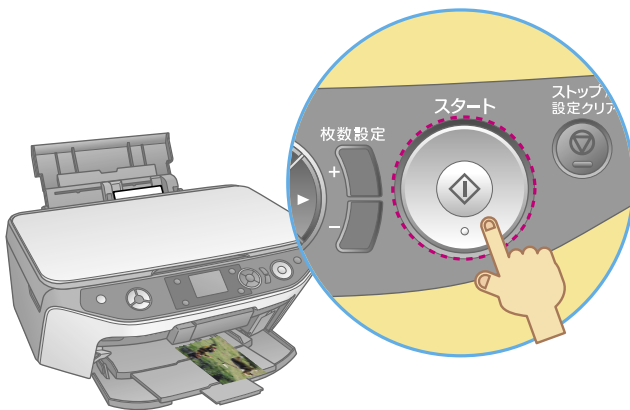**ステップ 10** 【スタート】ボタンを押して印刷を実行します。

印刷が終了したらメモリーカードスロットカバーを開けて、メモリーカードを取り出してください。

ランプが点滅していないことを確認して取り出します。



以上で、メモリーカードプリントの手順説明は終了です。

設定の変更方法やいろいろな印刷方法は、以下をご覧ください。  
 ☞ 『操作ガイド』43 ページ「メモリーカードからの写真プリント」

# PM-A820 でプリントライフを楽しもう !!

PM-A820 の多彩な機能やエプソン製専用紙を使って、もっともっと写真を楽しんでみませんか？

たとえば !!

手書き合成機能でおもしろ写真を印刷しよう！

ここが  
スゴイ！

フォトシール フリーカットやミニフォトシールにも手書き合成できるよ。

写真入りのネームシールを作って、ノートや文房具に貼っても楽しいよね！



年賀状や報告ハガキにも手書き文字で気持ちを添えて…

ここが  
スゴイ！

手書き文字をモコモコの質感で印刷することもできるよ！

パソコンを使えばもっと楽しく

ここが  
スゴイ！

写真とフレーム (PRINT Image Framer) を合成して印刷すると、こんなに楽しく変身するよ。



フレーム (PRINT Image Framer) はエプソンのホームページにたくさん用意されているから、好みのデザインを探してみよう !!

掲載フレームは予告なく変更されることがあります。



本製品には他にもいろいろな機能が搭載されています。詳しくは『操作ガイド』(紙マニュアル)をご覧ください。



操作ガイド

パソコンを使って製品をもっと便利に、楽しく活用する方法は、『活用+サポートガイド』(電子マニュアル)でご案内しています。



活用+サポートガイド



\*410639301\*

© セイコーエプソン株式会社 2006  
Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX

この取扱説明書は再生紙を使用しています。  
本書はリサイクルに配慮して作成しています。  
不要になった場合は、資源物としてお取り扱いください。